SAMSUNG

GT-C3332

手机
使用说明书

- 视您的手机或服务供应商所使用的软件而定，本手册中的 部份内容可能与您手机上的情形有所不同。
- 第三方服务随时可能终止或中断，三星公司不担保或保证任何内容 或服务可在任何期间维持其可用性。
- 此产品包含某些自由/开源软件。 有关许可、免责声明、确认书及通知的具体条款均可在三星的网站 opensource.samsung.com 上查阅。

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-35444D
Chinese. 10/2011. Rev. 1.0

安全预防措施

为了防止自己和他人受伤或设备受损，在使用设备前请阅读以下所有说明。

警告：防止电击、火灾和爆炸

请勿使用损坏的电源线、插头或松动的电源插座

请勿用湿手触摸电源线，或拉动电源线来断开充电器的连接

请勿弯曲或损坏电源线

请勿在充电时使用设备，或者用湿手触摸设备

请勿将充电器或电池短接

请勿让充电器或电池坠落或受到撞击

请勿使用未经制造商许可的充电器给电池充电

请勿在雷雨天使用设备
设备可能发生故障，进而增加电击的危险。

请勿操作受损或漏电的锂离子电池
有关安全弃置锂离子电池的资讯，请联络最靠近的授权客服中心。

请谨慎操作和弃置电池及充电器
- 请仅使用经三星许可并专为本设备设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器会导致严重的人身伤害或设备严重受损。
- 切勿将电池或设备弃置于火中。请遵照当地法规弃置旧电池或旧设备。
- 切勿将电池或设备置于加热设备 (例如微波炉、炉灶或暖气片) 的上面或内部。电池过热时可能会爆炸。
- 切勿碾压或刺穿电池。避免使电池遭受外部强压，否则可能导致内部短路和过热。

保护设备、电池和充电器免受损坏
- 避免使设备和电池处于过冷或过热的环境中。
- 极高或极低的温度会使设备变形并降低设备和电池的充电能力与使用寿命。
- 防止电池接触金属物体，因为这样会在电池的正负极之间建立连接，导致临时或永久性的电池损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心：在受限制的区域使用设备时，请遵守所有安全警告和规定

禁止使用设备时请关机
请遵守所有关于在特定区域限制使用移动设备的规定。

请勿在其他电子设备附近使用设备
大多数电子设备使用射频信号。设备可能会干扰其他电子设备。

请勿在心脏起搏器附近使用设备
- 请尽可能避免在距离心脏起搏器 15 厘米的范围内使用设备，因为设备可能会干扰心脏起搏器。
- 如果必须使用设备，请与心脏起搏器保持至少 15 厘米的距离。
- 为了将对心脏起搏器的干扰降至最低，请在离心脏起搏器较远的身体一侧使用设备。

请勿在会受到射频干扰的医院或医疗设备附近使用设备
如果个人要使用任何医疗设备，请咨询设备制造商，以确保设备不会受到射频影响。

如果使用助听器，请向制造商查询有关射频干扰的资讯
有些助听器可能会受设备射频的干扰。请联络制造商，确保助听器的安全。

处于存在爆炸风险的环境中时，请关闭设备
- 处于存在爆炸风险的环境中时，请关闭设备，而不是取下电池。
- 处于存在爆炸风险的环境中时，务必遵守相关规定、说明和标志。
- 请勿在加油站 (服务站)、靠近燃料或化学品、及爆破区域使用您的设备。
- 请勿在放有设备、设备零件或配件的容器中存放或搬运易燃液体、气体或易爆材料。

乘坐飞机时请关机
在飞机上使用设备是违法的。设备可能会干扰飞机的电子导航仪器。

汽车上的电子设备可能因设备的射频而发生故障
汽车上的电子设备可能因设备的射频而发生故障。有关详细资讯，请联络制造商。

驾驶车辆时，请遵守有关设备使用的所有安全警告和规定

驾驶时，安全第一。如果法律禁止，切勿在驾驶时使用设备。为了自己和他人的安全，请按常识行事并记住以下提示：
- 使用免提设备。
- 了解设备及其便利功能，例如快速拨号和重拨。这些功能有助于减少接打电话的时间。
- 请将设备置于方便取用的位置。确保可在视线不离开路面的情况下取用设备。如果在不方便时收到来电，可让语音信箱代您回复。
- 让通话对象知道自己正在驾驶。在交通拥挤或天气恶劣的情况下请暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰雹以及拥挤的交通都可能造成危险。
- 请勿在此时作记录或查找电话号码。记录“待办事项”或在通讯录中翻找，可能会使您分神，忘了安全驾驶的首要责任。
- 审慎拨号的同时，请注意交通状况。在停车或未驶入车流中时拨打电话。尽量安排在汽车停下时通话。如果需要拨打电话，请先只拨几个数字，观察一下路况和后视镜，然后再继续拨号。
- 请勿进行紧张或情绪激动的对话，以免分神。请让通话对象知道您正在驾驶，并暂停可能会转移自己对路况注意力的对话。
- 使用设备求助。在发生火灾、交通意外或紧急医疗事故时，请拨打本地紧急号码。
- 使用设备帮助处于紧急情况中的其他人。如果看到车祸、犯罪或危及生命的严重紧急情况，请拨打本地紧急号码。

- 必要时，请拨打道路救援或特殊的非紧急援助号码。如果看到有车抛锚但并无重大危险、交通信号灯损坏、无人受伤的轻微交通事故或发现被盗车辆，可拨打道路救援或其他特殊的非紧急援助号码。

请妥善保养和使用设备

请保持设备干燥
- 湿气和各类液体会损坏设备零件或电路。
- 请勿在设备潮湿时开机。如果设备已开机，请立即关机并取下电池 (如果设备无法关机或取下电池，请维持现状)。然后，用毛巾擦干设备并送往服务中心。
- 液体会改变标签的颜色，表明水损坏了设备内部。因进水造成的设备受损会让制造商的质保失效。

请勿在多尘、脏污的地方使用或存放设备
灰尘会导致设备故障。

请勿将设备置于斜面上
如果设备坠落，可能会受损。

请勿在过热或过冷的地方存放设备。请在 -20℃ 至 50℃ 的温度范围内使用设备
- 如果将设备置于密闭的车辆中，设备可能会爆炸，因为车内温度可能会高达 80℃。
- 请勿将设备长时间直接暴露在阳光下 (例如置于汽车的仪表板上)。
- 请在 0℃ 至 40℃ 的温度范围内存放电池。

请勿将设备与诸如硬币、钥匙和项链之类的金属物体一起存放
- 设备可能因此而变形或发生故障。
- 如果电池端子接触金属物体，可能会导致火灾。

请勿在磁场附近存放设备
- 如果接触到磁场，设备可能会出现故障，或者电池可能会放电。
- 磁场可能会损坏磁条卡 (包括信用卡、电话卡、银行存折和登机卡)。
- 请勿使用带磁性搭扣的携带包或饰品，或让设备长时间接触磁场。

请勿将设备存放在加热器、微波炉、炙热烹饪设备或高压容器中或附近
- 电池可能会漏电。
- 设备可能会过热并导致火灾。

请勿让设备坠落或受到撞击
- 设备屏幕可能会损坏。
- 如果设备弯曲或变形，设备可能会受损，或者部件会发生故障。

如果您的设备有照相机闪光灯或灯光，不宜使用闪光灯接近人或宠物的眼睛
靠近眼睛使用闪光灯可能导致暂时性失明或视力受损。

面对着灯光时，请小心使用
- 使用设备时，室内应开一些灯，并且屏幕不应距离眼睛太近。
- 在雷电天气下看电影或玩 Flash 游戏时间过长时，可能会发生痉挛或晕厥。如果感到有任何不适，立即停止使用设备。


减少反复性动作损伤的危险
反复执行按键、用手指在屏幕上写字或玩游戏等重复性动作时，您的手部、颈部、肩部或身体的其他部位可能会偶有不适。使用设备一段时间后，应松弛一下握持设备的手，轻轻地按下按键，并适时地休息一下。如果即使是这样，在使用时或使用后仍然感到不适，请停止使用并去看医生。

确保电池和充电器的最长使用寿命
- 避免对电池充电超过一周的时间，否则会导致电池寿命变短。
- 未使用的电池在一段时间后会放电，因此在使用前必须重新充电。
- 不使用充电器时，请断开充电器与电源的连接。
- 电池只能用于既定目的。

请使用制造商许可的电池、充电器、配件和耗材
- 使用普通电池或充电器可能会缩短设备寿命，或导致设备故障。
- 如果用户使用未经三星许可的配件或耗材，三星将不会对用户的安全承担任何责任。

请勿啃咬或吮吸设备或电池
- 这样会损坏设备或导致爆炸。
- 儿童使用设备时，请确保他们正确使用。

用设备进行通话时：
- 竖直握住设备 (与使用传统电话类似)。
- 直接对着话筒说话。
- 避免接触到设备的内部天线。触摸天线可能会降低通话质量，或导致设备比正常情况下传输更多射频。

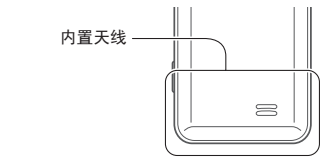

使用耳机时保护听力和耳朵
- 长时间聆听高音量的声音有损听力。
- 在驾驶时聆听高音量声音会使人分神，甚至导致意外发生。
- 应时刻先降低音量再将耳机插入音讯源，且建议使用通话或音乐所需的最小音量设定。
- 在干燥的环境下，耳机内可能会积聚静电。不要在干燥的环境下使用耳机；在将耳机连接到设备之前，请勿接触金属物体，以免释放静电。

步行或移动中使用设备时请小心
时刻注意周围的情况，避免伤到自己或他人。

请勿将设备置于后面的口袋或腰部
否则摔倒时，会使自己受伤，或损坏设备。

请勿拆卸、改造或修理设备
- 对设备进行任何改造都会让制造商的质保失效。若要进行维修，请将设备送至三星客服中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池，否则可能会导致爆炸或火灾。

请勿给设备上油漆或黏贴纸
油漆和贴纸可能妨碍移动部件并阻碍正常操作。如果对设备的油漆或金属配件过敏，可能会导致皮肤瘙痒、湿疹或皮肤红肿。当上述情况发生时，请停止使用并咨询您的医生。

清洁设备时：
- 使用毛巾或橡皮擦拭设备或充电器。
- 使用棉球或毛巾清洁电池的两端。
- 请勿使用化学物质或清洁剂。

如果屏幕破裂或损坏，切勿继续使用设备
破损玻璃或丙烯酸可能会导致手部和面部受伤。请将设备送至三星客服中心进行维修。

请勿将设备用于既定用途以外的任何目的

在公共场合使用设备时，要避免干扰他人

请勿让儿童使用设备
设备并不是玩具。请勿让儿童玩耍设备，否则可能会伤到儿童自己和他人，损坏设备或拨打电话增加您的话费。

请小心安装设备和相关装置
- 确保车辆中安装的所有设备或相关装置均安装牢固。
- 避免将设备和配件置于安全气囊张开区域附近或之内。气囊快速膨胀时，如果无线设备安装不当，可能导致严重的人身伤害。

只让合格人员维修设备
让不合格人员维修设备可能导致设备损坏，并使制造商的质保失效。

请小心操作 SIM 卡或存储卡
- 请勿在设备传送或存取讯息时取出卡，否则可能造成数据丢失及/或损坏设备或卡。
- 防止卡受到强烈撞击、静电以及来自其他设备的电气噪声。
- 请勿用手指或金属物体触碰金色的触点或端子。如果有脏污，可使用软布进行擦拭。

确保可联系应急服务
在某些区域或环境中，可能无法用设备拨打紧急电话。在前往偏远或未开发的区域旅行之前，请计划好联系应急服务人员的备用方法。

确保个人和重要数据安全
- 使用设备时，务必备份重要数据。三星对于数据损失概不负责。
- 弃置设备时，务必备份所有数据，然后重置您的设备，以免个人资料被误用。

请勿散布受版权保护的材料
请勿向他人散布未经版权所有人许可录制的受版权保护的材料。该行为违反版权法。制造商对用户非法使用受版权保护之材料而导致的任何法律问题概不负责。

特殊吸收率 (SAR) 认证信息

本手机符合欧盟 (EU) 标准，这些标准限制了人暴露在无线电和电信设备发出的射频 (RF) 能量中的程度。这些标准禁止销售超出 2.0 W/kg 最大暴露等级的 (也称为特殊吸收率或 SAR) 的移动设备。

在进行测试时，此型号的最大 SAR 记录值为 0.903 W/kg。在正常使用情况下，实际的 SAR 很可能低得多，因为在设计手机时，只让其发出能够将信号传输至最近基站的的射频能量。由于在适当时会自动降低发出的射频能量，本手机会减轻您暴露在射频能量中的整体程度。

有关 SAR 的详细资讯和相关欧盟标准，请访问三星网站。

本产品的正确弃置方式

(电子电气设备废弃指令)

(适用于欧盟及其它实行垃圾分类回收系统的欧洲国家)

在产品、附件或说明书上出现这个标志，表示当本产品及其电子配件 (例如充电器、耳机、USB 线) 到达使用寿命期限时，不应与其它家庭垃圾一起丢弃。为避免因未妥善控制废弃物而对环境或人体健康造成危害，请将这些装置与其它类型的垃圾分开处置并妥善回收，以促进资源充分回收再利用。

有关这些装置的环保安全回收地点和方式，家庭用户应联络产品经销商或地方政府机关。

商业用户应联络他们的供应商，并查阅购买合约的条款及条件。请勿将本产品及其电子配件与其它商业废弃物一起丢弃。

电池的正确弃置方式


(适用于欧盟及其它实行电池分类回收系统的欧洲国家)

在电池、产品手册或包装上出现这个标志，表示当本产品内的电池已达使用寿命期限时，不应与其它家庭垃圾一起丢弃。标志上的化学符号 Hg、Cd 或 Pb 代表该电池的汞、镉或铅含量超出 EC 2006/66 指令的参考限值。如果未妥善弃置电池，这些物质可能会对人类健康或环境造成危害。

为保护自然资源并促进资源回收再利用，请将电池与其它类型的废弃物分开处置，并利用您当地的免费电池回收系统正确回收。

CE 0168

手机部位图

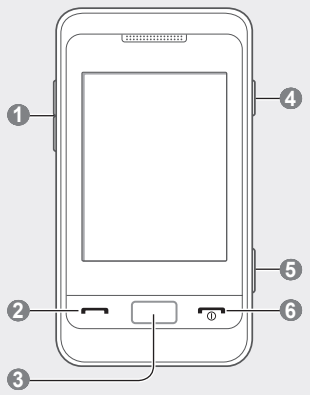

1 音量键
在待机模式下，调节手机音量；拨打虚拟电话 (下键)；发送 SOS 讯息
参照“拨打虚拟电话”
参照“启动和发送 SOS 讯息”

2 拨号键
拨打或接听电话；在待机模式下，检索通话与讯息记录

3 返回键
在功能表模式下，返回上一级

4 锁定按钮
锁定触摸屏和按键；解锁触摸屏和按键 (紧按住)

5 SIM 卡选择/照相机键
在待机模式下，在 SIM 卡之间切换；开启照相机 (紧按住)

6 电源开关/结束按键
开启或关闭手机 (紧按住)；结束通话；在功能表模式下，取消输入并返回待机模式

手机在屏幕上显示以下状态指示：


图标	说明
	信号强度[1]
	已连接 GPRS 网络
	已连接 EDGE 网络
	正在通话
	已启动呼叫转移
	已启动 SOS 讯息功能
	已启动闹钟
	正在连接到安全的网页
	已连接到电脑
	FM 收音机开
	FM 收音机暂停
	正在播放音乐

图标	说明
	已暂停播放音乐
	漫游中 (在正常服务区外)
	已启动蓝牙
	新简讯 (SMS)
	新多媒体简讯 (MMS)
	新电邮讯息
	新语音留言
	已插入存储卡
	已启动正常模式
	已启动静音模式
	电池电量
	当前时间


1. 此图标可能因 SIM 卡设置而异。

安装 SIM 卡和电池

1. 取下后盖和电池并插入 SIM 卡。

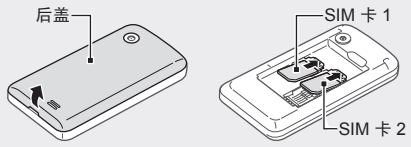


2. 插入电池并装回后盖。

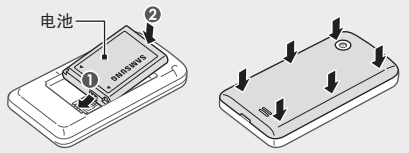

电池充电

1. 插入随附的旅行充电器。
2. 充电结束后，拔下旅行充电器。

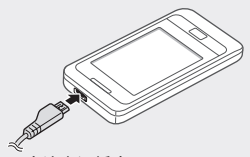

至交流电源插座


- 请勿在手机与旅行充电器相连时取下电池。否则会损坏手机。
- 不在使用时拔掉旅行充电器，以便节能。使用时，旅行充电器应始终靠近插座。旅行充电器没有电源开关，因此必须从插座拔掉才能断开电源。

插入存储卡 (选配)


本手机适用于 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡，容量最高为 16 GB (取决于存储卡制造商和类型)。

- 在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。

1. 取下后盖和电池。
2. 插入存储卡并确保金色触点面朝下。

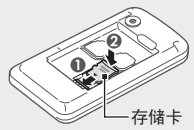

3. 将存储卡锁定到位。

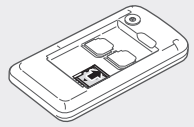

4. 更换电池和后盖。

指示图标

	小心：可能损坏手机或其他设备的情况
	注意：注释、使用提示或其他资讯
→	**下一步**：执行某个步骤所必须遵循的选项或功能表选择次序，例如：在功能表模式下，选择**讯息** → **创建讯息** (表示先选择**讯息**，再选择**创建讯息**)
[ ]	**方括号**：手机键，例如：[ ] (表示电源开关/结束按键)

使用手写笔和触摸屏

了解使用手写笔和触摸屏的基本操作。

为了避免刮擦触摸屏，请勿使用尖锐工具。

为了更好地使用触摸屏，使用手机前请取下触摸屏保护膜。

- 点击：用手写笔轻触一次来选择或启动功能表、选项或应用程序。
- 点住：点住一个项目并持续 2 秒以上。
- 拖动：点击并向上、向下、向左或向右拖动手写笔来移到列表中的项目。

手机背面具有用于存放手写笔的专用插槽。

开机或关机

如欲开机：

1. 紧按住 [ ]。
2. 输入 PIN 码并选择**确认** (如有必要)。
3. 安装向导打开时，按照屏幕上的指示按需自定义手机。

如果电池电量完全耗尽或从设备上取下一段时间，日期和时间将被重置。

如欲关闭手机，重复上述步骤 1。

进入功能表

如欲访问手机的功能表：

1. 在待机模式下，选择**功能表**以进入功能表模式。
2. 向左或向右滚动到主功能表屏幕。
3. 选择功能表或应用程序。
4. 按下返回键上移一级；按下 [ ] 返回待机模式。

- 如欲访问要求使用 PIN2 码的功能表，则必须输入 SIM 卡随附的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人资讯丢失或其他损害，三星概不负责。

管理 SIM 卡

手机支持双 SIM 卡模式，该模式允许您同时使用两张 SIM 卡而无需进行更换。了解如何启动 SIM 卡和更改卡设置。

切换 SIM 卡

在待机模式下，按下 [ ]。选中 SIM 卡的图标将会反白显示。

启动 SIM 卡

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **SIM 卡管理** → **网络**。
2. 选择一张 SIM 卡 → **开**。
3. 选择**储存**。

自动切换 SIM 卡

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **SIM 卡管理** → **SIM 自动切换**。
2. 选择 **SIM 自动切换**。
3. 设置使用 SIM 卡的开始和结束时间。
4. 选择**储存**。

更改 SIM 卡的名称和图标

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **SIM 卡管理** → **注册卡**。
2. 选择一张 SIM 卡并更改卡的名称和图标。
3. 选择**储存**。
4. 重复步骤 2-3 注册另一张 SIM 卡。

拨打电话

1. 在待机模式下，选择**键盘**，并输入区号和电话号码。
2. 按下 [ ] 拨打电话号码。
3. 如欲结束通话，按下 [ ]。

接听电话

1. 来电时，按下 [ ]。
2. 如欲结束通话，按下 [ ]。

调整音量

如欲调整铃声音量

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **声音设置**。
2. 选择所用设置。

如果使用静音设置，则不允许调整铃声音量。

3. 选择 SIM 卡。
4. 选择**音量** → **来电提示**。
5. 拖动滑块以调整音量级别并选择**储存**。

调整触摸音音量

在待机模式下，按下音量键调整音量。

在通话时调整音量

正在通话时，按下音量键可调整音量。

在嘈杂环境中，使用扩音器功能可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用正常通话模式。

更改铃声

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **声音设置**。
2. 选择所用设置。

如果使用静音设置，则不允许更改铃声。

3. 选择**语音通话铃声**。
4. 选择存储位置 (如有必要)。
5. 选择铃声并选择**设定**。

如欲切换至其他设置，从列表中进行选择。

呼叫最近拨打的号码

1. 在待机模式中，按下 [ ] 显示最近的号码列表。
2. 使用 ◄ 或 ► 选择通话类型。
3. 向上或向下滚动至号码或姓名。
4. 选择号码或名称检视通话的详细资讯，或按下 [ ] 拨打号码。

使用桌面工具

了解如何使用待机屏幕上的桌面工具。

- 一些桌面工具与网络服务相连。选择基于网络的桌面工具可能会产生额外的费用。
- 可用的桌面工具可能会因所在地区或服务提供商而异。

开启桌面工具

1. 在待机模式下，向左或向右滚动选择一个待机屏幕面板。
2. 选择桌面工具以便在待机屏幕上启动。

管理桌面工具

可使用您喜爱的桌面工具管理待机屏幕的各个面板。

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **显示** → **桌面工具**。
2. 为各个面板选择一个桌面工具。

输入文本

更改文本输入模式

- 选择 **Eng** 可更改输入语言。
- 选择 **T9** 可在 T9 和 ABC 模式之间进行切换。点在 T9 模式下变为绿色。
- 选择 **123** 或 **sym** 可切换至数字模式或符号模式。

T9 模式

1. 按下相应的虚拟键可输入整个字词。
2. 显示正确的字词时，选择 ␣ 以插入空格。如果未显示正确的字词，选择 0 选择备用字词。

ABC 模式

按下相应的虚拟键，直到屏幕上出现所需字母。

数字模式

按下相应的虚拟键可输入数字。

符号模式

按下相应的虚拟键可输入符号。

使用其他功能以输入文本

- 如欲移动光标，选择 ，然后选择虚拟导航键。
- 如欲逐个删除字符，选择 。如欲快速删除字符，点住 。
- 如欲输入标点符号，重复选择 **1**。
- 如欲更改大小写，选择 。

添加新联系人

根据服务提供商的不同，可能会预先设定新联系人的存储位置。如欲更改存储位置，在功能表模式下，选择**联系人** → **更多** → **设定** → **存储新联系人到** → 存储位置 → **储存**。

1. 在待机模式下，选择**键盘**输入电话号码。
2. 选择 。
3. 选择**创建联系人** → 存储位置 (如有必要)。
4. 选择号码类型 (如有必要)。
5. 输入联系人资讯。
6. 选择**储存**将联系人添加到存储器。

发送和检视讯息

发送简讯或多媒体简讯

1. 在功能表模式下，选择**讯息** → **创建讯息**。
2. 选择收件人字段 → **手动输入**。
3. 输入收件人号码并选择**已完成**。
4. 选择文本输入字段。
5. 输入讯息文本并选择**已完成**。
   参照“输入文本”。
   如欲以简讯形式发送，转到步骤 7。
   如欲附加多媒体，继续执行步骤 6。
6. 选择**添加媒体**并添加一个项目。
7. 选择**发送**以发送讯息。

检视简讯或多媒体简讯

1. 在功能表模式下，选择**讯息** → **收件箱**。
2. 选择简讯或多媒体简讯。

拨打虚拟来电

如欲离开会议或令人厌烦的会谈，可以假装接到电话。

启动虚拟来电功能

在功能表模式下，选择**设定** → **通话** → **虚拟来电** → **虚拟来电热键**。

拨打虚拟来电

在待机模式中，紧按住下音量键。

启动和发送 SOS 讯息

在突发事件中，您可发送 SOS 讯息向您的家人或朋友求救。

启动 SOS 讯息

1. 在功能表模式下，选择**讯息** → **设定** → **SOS 讯息** → **发送选项**。
2. 选择**发送 SOS 讯息**启动 SOS 讯息功能。
3. 选择**收件人** → **添加收件人** → **联系人**。
   也可以在收件人列表中输入电话号码。转到步骤 7。
4. 选择**多项**。
5. 选择联系人 → **添加**。
6. 选择号码 (如有必要)。
7. 收件人设定完成后，选择**储存**以储存收件人。
8. 选择**重复**，设置重复发送 SOS 讯息的次数，然后选择**设定**。
9. 按下返回键 → **是**。

发送 SOS 讯息

1. 在触摸屏和按键锁定时，按下音量键四次，以将 SOS 讯息发送给预先设定的号码。
2. 如欲退出 SOS 模式，按下 [ ]。

使用照相机

拍摄照片

1. 在待机模式下，紧按住照相机键开启照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
4. 按下照相机键或 拍照。照片会自动储存。

检视照片

在功能表模式下，选择**我的文件** → **图像** → 照片文件。

录制录像

1. 在待机模式下，紧按住照相机键开启照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 切换到录制模式。
4. 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
5. 按下照相机键或 开始录制。
6. 按下照相机键或 结束录制。录像会自动储存。

检视录像

在功能表模式下，选择**我的文件** → **录像** → 录像文件。

设定和使用闹钟

设定新闹钟

1. 在功能表模式下，选择**闹钟**。
2. 选择**创建**。
3. 设定闹钟详细信息。
4. 选择**储存**。

多睡一会功能可将手机设置为在指定的时间后重复闹响。如欲设置多睡一会功能的时间长度，选择**设定** → **多睡一点**。

关闭闹钟

闹钟响起时：

- 点住**停止**可停止闹钟。
- 点住**重响**可使闹钟在多睡的时间内静音。

如欲取消闹钟

1. 在功能表模式下，选择**闹钟**。
2. 选择欲取消的闹钟旁边的点。